



HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ



Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf dem Produkt bzw. Verpackung besagt, dass dieses getrennt vom üblichen Hausmüll entsorgt werden muss. Damit sollen schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei der Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten vermieden und deren Wiederverwendung oder Verwertung ermöglicht werden. Sie haben die Möglichkeit, Elektro- und Elektronikgeräte kostenfrei bei einer entsprechenden Sammelstelle in Ihrer Nähe abzugeben. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadt oder Gemeinde über die zur Verfügung stehenden Sammelstellen. Sie haben auch die Möglichkeit, alte Elektro- und Elektronikgeräte, die von uns bezogen wurden, frei an uns zurückzusenden. Wir werden diese dann einer ordnungsgemäßen Verwertung bzw. Wiederverwendung zuführen. Eventuell enthaltene Batterien oder Akkus müssen aus dem Produkt entfernt werden und bei der entsprechenden Sammelstelle getrennt entsorgt werden.

Hinweise nach Batteriegesetz

Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen: Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können. Batterien enthalten aber auch wichtige Rohstoffe wie z.B. Eisen, Zink, Mangan oder Nickel und werden wieder verwertet. Sie können die Batterien nach Gebrauch entweder ausreichend frankiert an uns zurücksenden:

HALOGENKAUF Lighttech GmbH
Schlehenweg 4
29690 Schwarmstedt
WEEE-Reg.-Nr. DE44369545


oder in unmittelbarer Nähe (z.B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen) unentgeltlich zurückgegeben. Die Abgabe in Verkaufsstellen ist dabei auf für Endnutzer für die Entsorgung übliche Mengen sowie solche Altbatterien beschränkt, die der Vertreiber als Neubatterien in seinem Sortiment führt oder geführt hat. Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, eine durchgestrichene Mülltonne, und dem chemischen Symbol des schadstoffhaltigen Schwermetalls versehen. Diese durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen.

Unter diesen Zeichen finden Sie zusätzlich nachstehende Symbole mit folgender Bedeutung:

Cd= Cadmium
Hg= Quecksilber
Pb= Blei
Li-Po= Lithium

Sicherheitsrelevante Technische Daten

Frequenzband / Sendeleistung 2,4 GHz <100mW (EIRP)

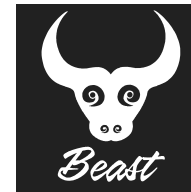

Ferngesteuerter Drifter XVISG208DRIFT KURZANLEITUNG


Stand 01.08.2025
XVISG208DRIFT-25H



1. Stellen Sie sicher das der Akku im Fahrzeug korrekt angeschlossen ist.



2. Stellen Sie sicher das 2 AA-LR6 Batterien (je 1,5V) im Controller angeschlossen sind.

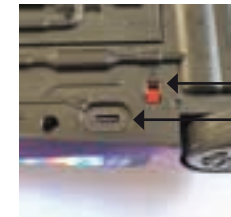

An- und
Ausschalter
USB-Anschluss

3. Schalten Sie nun das Fahrzeug an (ON), das Fahrzeug leuchtet seitlich und blinkt. Neben dem Ein/Aus-Schalter befindet sich ein USB-Anschluss zum Aufladen des Fahrzeugs.



4. Schalten Sie nun Controller an (ON), das Fahrzeug gibt nun ein Motorengeräusch ab. Es kann nun gestartet werden.



EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EC Declaration of conformity

Name/Inverkehrbringer:
Name / adress of manufacturer **HALOGENKAUF LIGHTTECH® GMBH**
Schlehenweg 4
29690 Schwarmstedt
Deutschland

Hersteller:
manufacturer: X-VIKI Technology Co.LTD, China

Produktbezeichnung:
product title: SG208PRO

Artikel-Nummer:
article ref.-number: XVISG208DRIFTLI, XVISG208DRIFTGR

Hiermit erklären wir, dass das oben bezeichnete Produkt den grundlegenden Anforderungen und den weiteren relevanten Bestimmungen der folgenden EU-Richtlinien entspricht:

We hereby declare that the product described above complies with the essential requirements and other relevant provisions of the following EU directives:

- Richtlinie 2009/48/EG (Spielzeugrichtlinie)
- Richtlinie 2014/53/EU (Funkanlagenrichtlinie – RED)
- Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)
- Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
- (Optional) Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie – nur falls Netzteil enthalten)

Angewandte harmonisierte Normen:

- EN 71-1:2020 (Mechanische/physikalische Eigenschaften)
- EN 71-3:2019 (Migration bestimmter Elemente)
- EN 62115:2020 (Elektrisches Spielzeug)
- EN 301 489-1 V2.2.4
- EN 301 489-17 V3.2.4
- EN 300 328 V2.2.2
- EN IEC 60825-1:2014+A11:2021 (Laser-Sicherheit)
- EN IEC 62368-1:2020 (Produktsicherheit)
- EN 62311:2008 (EMF)
- CISPR 32:2015 + A1:2019
- CISPR 35:2016 + A1:2020

CE-Kennzeichnung:
Application of CE-marking: 2025

Aussteller:
manufacturer: HALOGENKAUF LIGHTTECH® GMBH

Ort, Datum:
Place, Date: Schwarmstedt, den 28.07.2025

Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift
stamp, signature of the applicant



Produktsicherheitshinweis

Wichtige Sicherheitshinweise – Bitte sorgfältig lesen und aufbewahren!

Dieses Produkt ist ein ferngesteuertes Spielzeugauto mit Funkfernsteuerung im 2,4 GHz-Band. Es wurde gemäß der europäischen Spielzeugrichtlinie 2009/48/EG und der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU entwickelt und geprüft.



Allgemeine Warnhinweise

- Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Enthält verschluckbare Kleinteile – Erstickungsgefahr!
- Nur für Kinder ab 8 Jahren geeignet. Die Verwendung durch jüngere Kinder darf nur unter unmittelbarer Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen.
- Benutzung im Freien und auf freier Fläche empfohlen. Vermeiden Sie Hindernisse, Treppen, Straßenverkehr und Wasserflächen.
- Nicht in der Nähe von offenen Flammen oder Hitzequellen verwenden.
- Nur das mitgelieferte oder empfohlene Ladegerät verwenden. Falsche Ladegeräte können zu Überhitzung, Brand oder Explosion führen.



Batterie- und Ladehinweise

- Ladegeräte und Akkus dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.
- Akkus niemals überladen, kurzschließen oder in Feuer werfen.
- Entladene Batterien sofort aus dem Gerät entfernen und fachgerecht entsorgen.
- Nur empfohlene Akkutypen und Spannungen verwenden.
- Batterien/Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie die örtlichen Entsorgungsvorschriften.



Hinweise zur Funkverbindung

- Dieses Gerät arbeitet mit einer Frequenz von 2,4 GHz.
- Die Funkreichweite kann durch Hindernisse oder Funkstörungen reduziert sein.
- Andere Geräte im selben Frequenzbereich (z. B. WLAN, Bluetooth) können Störungen verursachen.

Technische Hinweise

- Vor dem ersten Gebrauch alle Schrauben, Befestigungen und Räder prüfen.
- Produkt nicht eigenmächtig umbauen oder verändern – dies kann die Sicherheit beeinträchtigen.
- Bei Schäden am Produkt (z. B. Risse, defekte Elektronik) das Gerät nicht weiter verwenden.



Entsorgung

Dieses Produkt ist mit dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet und darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

Elektroaltgeräte und Batterien sind über zugelassene Sammelstellen zu entsorgen.