
03/2017

ArtNr: XVICHAMBOW201

Quickstart

Chambow 201

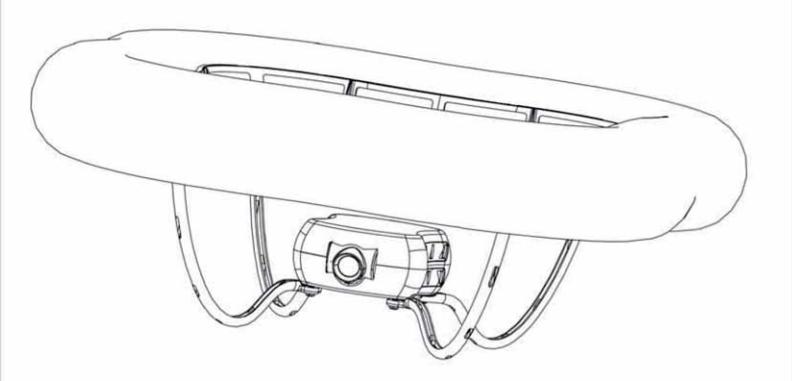



Sicherheitshinweise

ACHTUNG!

GEFAHR DES ERSTICKENS DURCH KLEINTEILE. BENUTZUNG NUR UNTER UNMITTELBARER AUFSICHT DURCH ERWACHSENE. PRODUKT AUßER REICHWEITE VON BINDERN UNTER 14 JAHREN HALTEN. NICHT FÜR KINDER UNTER 14 JAHREN!

- 1. Wenn Sie das Fluggerät zum ersten Mal fliegen, bedienen Sie den Joystik langsam. Das Fluggerät steigt sonst sehr schnell nach oben was bei wenig Platz schnell zu einer Kollision führen kann.
- 2. Nach dem Flug schalten Sie bitte die Fernbedienung aus bevor Sie sich dem Quadkopter nähern. So vermeiden Sie ein versehentliches Starten!
- 3. Halten Sie den Akku fern von Wärmequellen wie Heizungen oder offenem Feuer.
- 4. Halten Sie beim Fliegen mindestens 2-3 Meter Abstand zu Hindernissen. Fliegen Sie nicht in der Nähe von Menschen und Tieren.
- 5. Kinder sollten nur unter Aufsicht fliegen und den Quadkopter im Sichtbereich der Aufsichtsperson fliegen. So besteht die Möglichkeit bei Gefahr schnell einzugreifen.
- 6. Versuchen Sie keine wiederaufladbaren Batterien zu laden. Achten Sie beim Wechsel des Akkus oder Batterien auf richtige Polarität. Verwenden Sie keine Mischung aus alten, oder Batterien verschiedener Hersteller!
- 8. Wenn Sie nicht fliegen, entfernen Sie bitte die Batterien und die Akkus aus den einzelnen Komponenten.
- 9. Der Stromversorgungsanschluss darf nicht kurzgeschlossen werden!

WARTUNG

- 1. Verwenden Sie einsauberes, weiches Tuch, um dieses Produkt häufiger zu reinigen
- 2. Setzen Sie das Fluggerät vor dem Flug nicht direkter Sonnenbestrahlung aus.
- 3. Durch Feuchtigkeit können elektronische Bauteile beschädigt werden.
- 4. Überprüfen Sie bitte den Stecker und anderes Zubehör in regelmäßigen Abständen.
- 5. Ist etwas beschädigt, Quadkopter bis zur Reparatur nicht verwenden!


Fernbedienung



Fernbedienung Batterien

ROHNENISTORIE

Lösen sie die Schraube der hinteren Abdeckung mit einem Schraubenzieher und legen sie die Batterien wie gezeigt ein. Danach verschliessen sie die hintere Abdeckung und verschrauben sie wieder. Achten sie beim einlegen der Batterien auf die Polarität. Verwenden sie nur neue Batterien.

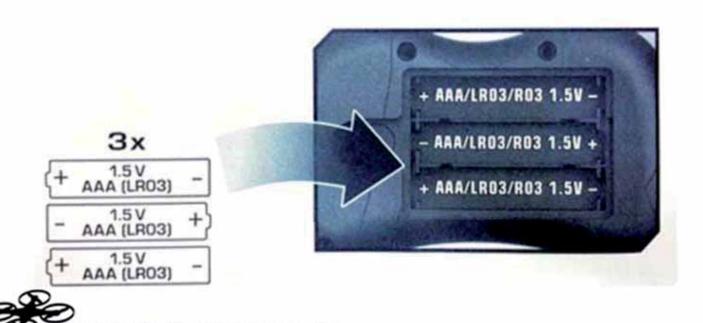

Flugvorbereitungen

Binden:

Schalten sie die Drohne ein. Die Status LED's blinken 4x in der sekunde.

Schalten sie die Fernbedienung an. Wenn der Bindevorgang eingeleitet ist ertönt ein Signal und die Power LED blinkt.

Wenn der Bindevorgang abgeschlossen ist leuchten die LED's an der Drohne konstant. Der Buzzer der Fernbedienung hört auf zu piepen und die LED bleibt konstant an.

ACHTUNG!!! Der Bindevorgang muss bei jedem Neustart wiederholt werden.

Motor Freischalten/Sperren

Freischalten:

Nach dem Bindevorgang drücken sie die Joysticks wie in Abbildung 1 gezeigt für 2 Sekunden. Die Motoren fangen langsam an sich zu drehen. Zum abheben drücken sie den Joystick wie in Abbildung 2 gezeigt. Die Drohne fängt an zu steigen.

Sperren:

Nachdem sie die Drohne gelandet haben drücken sie die Joysticks für 2 Sekunden wie in Abbildung 3 gezeigt. Nun sind die Motoren gesperrt und hören auf zu drehen.







NO.1 NO.2 No.3



Drehen der Drohne

Drücken sie den linken Joystick nach links oder rechts um die Drohne in die gewünschte richtung drehen zu lassen.




Links drehen

Vorwärts/Rückwärts fliegen

Drücken sie den rechten Joystick nach vorne oder hinten um Vorwärts oder Rückwärts zu fliegen



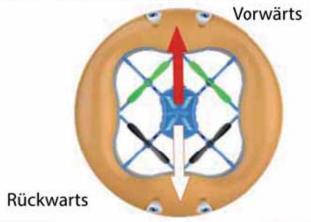

Links/Rechts fliegen

OHNENSTO

Drücken sie den rechten Joystick nach rechts oder links um nach rechts oder links zu fliegen



HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ



Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf dem Produkt bzw. Verpackung besagt, dass dieses getrennt vom üblichen Hausmüll entsorgt werden muss. Damit sollen schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei der Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten vermieden und deren Wiederverwendung oder Verwertung ermöglicht werden. Sie haben die Möglichkeit, Elektro- und Elektronikaltgeräte kostenfrei bei einer entsprechenden Sammelstelle in Ihrer Nähe abzugeben. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadt oder Gemeinde über die zur Verfügung stehenden Sammelstellen. Sie haben auch die Möglichkeit, alte Elektro- und Elektronikgeräte, die von uns bezogen wurden, frei an uns zurückzusenden. Wir werden diese dann einer ordnungsgemäßen Verwertung bzw. Wiederverwendung zuführen.

Eventuell enthaltene Batterien oder Akkus müssen aus dem Produkt entfernt werden und bei der entsprechenden Sammelstelle getrennt entsorgt werden.

Hinweise nach Batteriegesetz

Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können. Batterien enthalten aber auch wichtige Rohstoffe wie z.B. Eisen, Zink, Mangan oder Nickel und werden wieder verwertet. Sie können die Batterien nach Gebrauch entweder ausreichend frankiert an uns zurücksenden:

HALOGENKAUF Lightech GmbH Schlehenweg 4 29690 Schwarmstedt

oder in unmittelbarer Nähe (z.B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen) unentgeltlich zurückgegeben. Die Abgabe in Verkaufsstellen ist dabei auf für Endnutzer für die Entsorgung übliche Mengen sowie solche Altbatterien beschränkt, die der Vertreiber als Neubatterien in seinem Sortiment führt oder geführt hat. Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, eine durchgestrichene Mülltonne, und dem chemischen Symbol des schadstoffhaltigem Schwermetalls versehen.

Diese durchgekreuzte Mülltonne bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. Unter diesen Zeichen finden Sie zusätzlich nachstehende Symbole mit folgender Bedeutung:

Cd= Cadmium

Hg= Quecksilber

Pb= Blei

Li-Po= Lithium

Sicherheitsrelevante Technische Daten

Frequentband / Sendeleistung	2,4 GHz <100mW (EIRP)
Frequenzband / Sendeleistung	5,8 GHz <25mW (EIRP)



EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU Declaration of conformity

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Bevollmächtigter: HALOGENKAUF LIGHTECH® GMBH

representative: Schlehenweg 4

29690 Schwarmstedt

Deutschland

Hersteller: Panyu Disctrict, Xing Ye Road No. 38, Guangzhou,

manufacturer: Guangdong 2nd Floor, Block C, ACT, China

Produktbezeichnung: Chambow Aufblasbarer Quadrocopter

product title:

Artikel-Nummer: XVIChamb201

article ref.-number:

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Community harmonisation legislation:

RED Richtlinie: 2014/53/EU
EMV Richtlinie: 2014/30/EU
Niederspannungs Richtlinie: 2014/35/EU
RoHS Richtlinie: 2011/65/EU
WEEE Richtlinie: 2012/19/EU





Normen / Spezifikationen:

standards / specifications: EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08) EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09) EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08)

EN 60664-1:2007 EN 62311:2008

EN 50566: 2013+AC: 2014

EN 50581:2012

CE-Kennzeichnung: 2017

Application of CE-marking:

Unterzeichnet für und im Namen von: HALOGENKAUF LIGHTECH® GMBH

Signed for and on behalf of:

Ort, Datum: Schwarmstedt, den 01.07.2017

Place, Date:

Name, Funktion: Bernhard Stich, Geschäftsführer

name, function: